


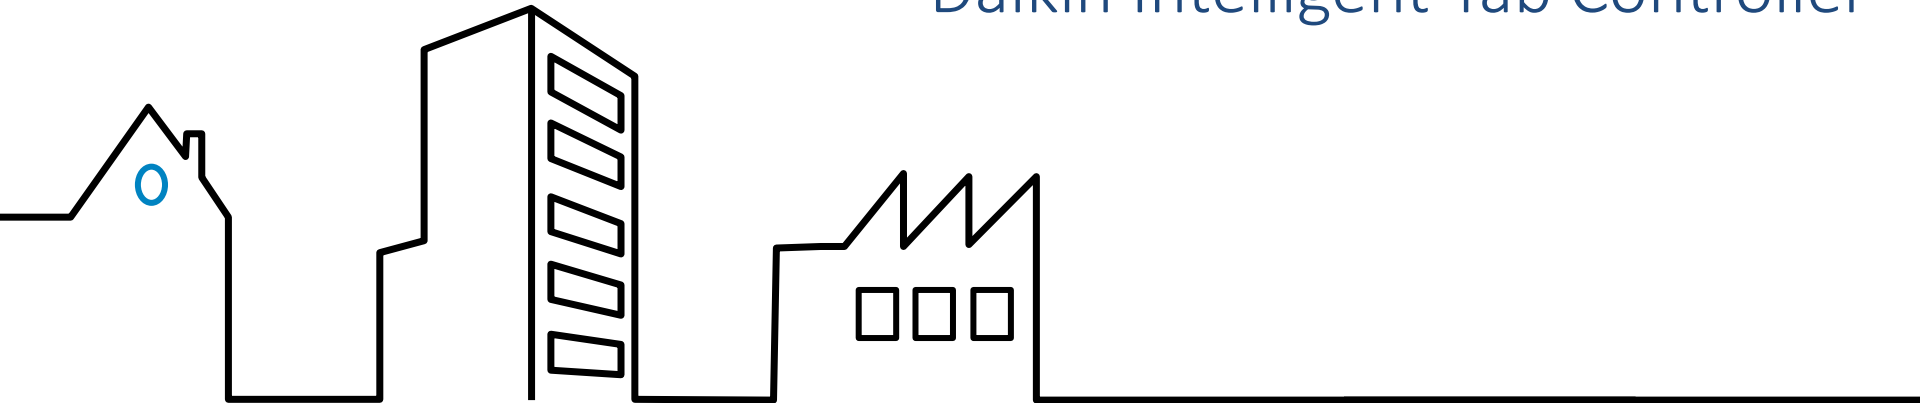

Intelligent Tablet Controller application

Daikin Intelligent Tab Controller



- **Comment connecter la tablette**

1. Télécharger l'application depuis



intelligent Tablet Controller

Daikin Europe N.V. Tools

PEGI 3

Deze app is compatibel met een aantal van je apparaten.

[Toevoegen aan verlanglijstje](#)

Installeren

2. Connecter la tablette sur le même réseau que l'intelligent tablet controller
3. Ouvrir l'application
4. Entrer l'adresse IP du controleur
5. Taper le code d'authentification

Connectivity

Controller IP address 192 . 168 . 0 . 20


Authentication Code

..... Modify

Cancel OK

- **Max 2 équipements connectés**

- 2 affichages possibles :
 - Icônes (unités les unes à côté des autres)

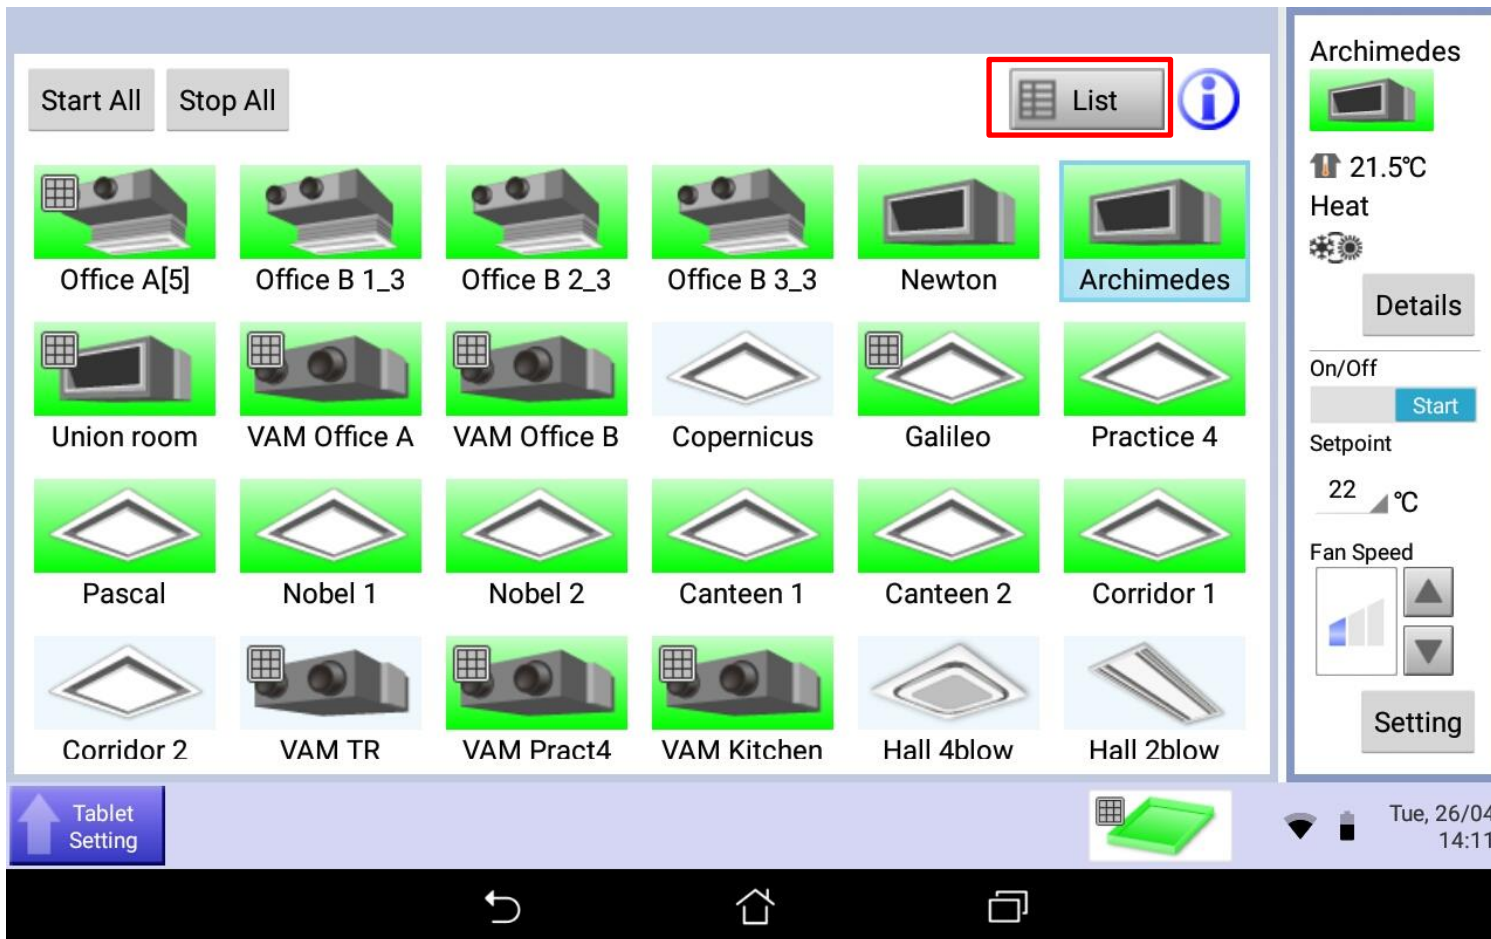

- 2 affichages possibles :
 - Liste (unités les unes en dessous des autres)
 - Pour modifier le fonctionnement actuel d'une unité, sélectionner désirée et cliquer sur setting / réglages

The screenshot displays the Intelligent Tablet Controller interface. At the top, there are controls for 'Start All', 'Stop All', 'Type All', and 'Sorted by Default'. A red box highlights the 'Icon' button. Below this is a list of indoor units. The first unit, 'Office A[5]', is highlighted with a red box. To the right, a detailed view of the 'Archimedes' unit is shown, with a red box around the 'Setting' button.

Unit Icon	Unit Name	Indoor Temp	Setpoint	Fan	R/C Start/Stop	R/C Op. Mode	R/C Setpoint	Status
	Indoor Office A[5] Heat	21.8°C	22.0°C	Fan				Inoperable Error Code:
	Indoor Office B 1_3 Heat	23.7°C	22.0°C	Fan				Inoperable Error Code:
	Indoor Office B 2_3 Heat	22.9°C	22.0°C	Fan				Inoperable Error Code:
	Indoor Office B 3_3 Heat	23.4°C	22.0°C	Fan				Inoperable Error Code: Slave unit
	Indoor Newton Heat	20.6°C	20.0°C	Fan				Inoperable Error

Archimedes Unit Details:

- Current Temp: 21.5°C
- Mode: Heat
- Buttons: Details, On/Off, Start
- Setpoint: 22°C
- Fan Speed: (Graph and controls)
- Setting button (highlighted)

Bottom Bar:

- Tablet Setting button
- Navigation icons: Back, Home, Recent Apps
- System status: Signal, Battery, Date/Time (Tue, 26/04 14:11)

- 1^{er} onglet : Commun
 - Permet d'arrêter ou de démarrer l'unité



- 1^{er} onglet : Restrictions télécommande
 - Permet de limiter partiellement les modifications en local sur les télécommandes (M/A, cosigne, mode de fonctionnement)

Detailed Setup : Archimedes


COMMON	R/C ENABLE/DISABLE	A/C
☐ Start/Stop ☒ Permitted ☐ Stop Only ☐ Prohibited ☐ Operation Mode ☒ Permitted ☐ Prohibited	☐ Setpoint ☒ Permitted ☐ Prohibited	

Cancel OK

Tablet Setting

Tue, 26/04 14:12

- 1^{er} onglet : Unité intérieure
 - Permet de modifier les autres paramètres de l'unité (mode, point de consigne, vitesse de ventilation, direction des volets)
 - Une fois tous les paramètres souhaité modifier, cliquer sur ok pour valider

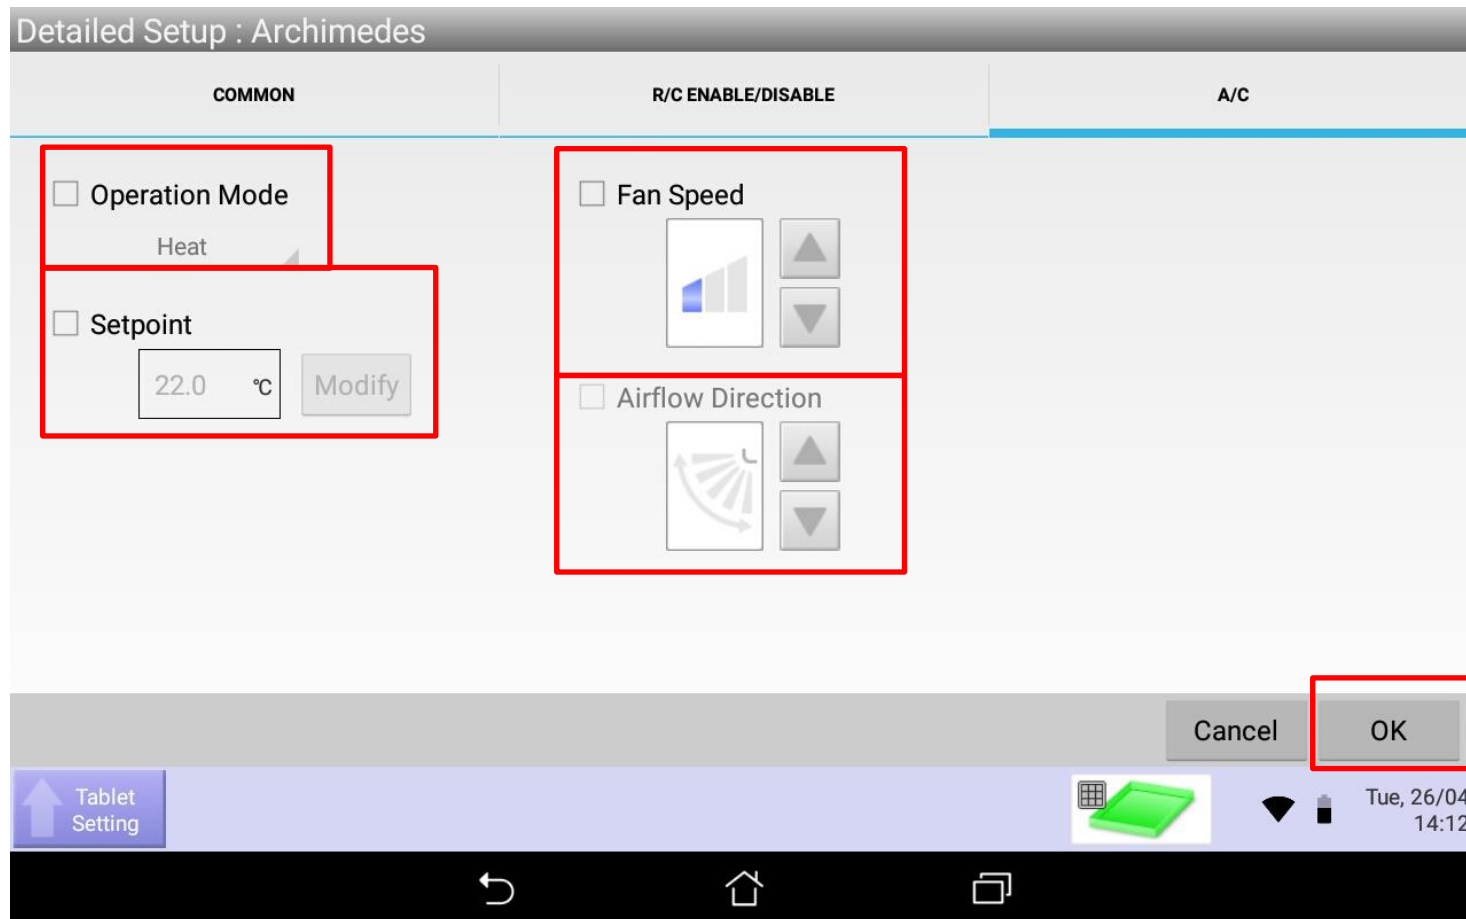

- Pour accéder aux réglages supplémentaires tel que la programmation horaire cliquer sur Liste menu

The screenshot displays a climate control application interface. At the top, there are controls for 'Start All', 'Stop All', 'Type' (set to 'All'), 'Sorted by' (set to 'Default'), a list icon, an 'Icon' button, and an information icon. The main area contains a table of indoor units:

Unit Icon	Unit Name	Mode	Setpoint	Fan Status	Operational Mode	Status
	Indoor Indoor	Cool	25.0°C	Fan	R/C Start/Stop: Prohibited R/C Op. Mode: R/C Setpoint:	Inoperable Error Code:
	Indoor Dry	Dry	25.0°C	Fan	R/C Start/Stop: Prohibited R/C Op. Mode: R/C Setpoint:	Inoperable Error Code:
	Indoor Fan	Fan	25.0°C	Fan	R/C Start/Stop: Prohibited R/C Op. Mode: R/C Setpoint:	Inoperable Error Code:
	Indoor On	Cool	25.0°C	Fan	R/C Start/Stop: Prohibited R/C Op. Mode: R/C Setpoint:	Inoperable Error Code:
	Indoor Emergency St...		25.0°C	Fan	R/C Start/Stop: Prohibited R/C Op. Mode: R/C Setpoint:	Inoperable Error

At the bottom left, there are 'Menu' and 'Tablet Setting' buttons. A hand icon is pointing at the 'Menu' button. The bottom right shows a status bar with a calendar icon, a crossed-out tablet icon, signal strength, battery level, and the date/time: 'Wed, 27/04 06:22'.

On the right sidebar, there is a 'Di' section with a warning icon, a 'Details' button, 'On/Off' controls (a 'Stop' button), 'Setpoint' controls (a temperature icon and a slider), 'Fan Speed' controls (a fan icon and up/down arrows), and a 'Setting' button.

Menu List

AUTOMATIC CTRL.



Schedule



Interlocking Control

Schedule

List ⓘ

Schedule 0	Schedule 1	Schedule 2	Schedule 3	Schedule 4	Schedule 5
Schedule 6	Schedule 7	Schedule 8	Schedule 9	Schedule 10	Schedule 11
Schedule 12	Schedule 13	Schedule 14	Schedule 15	Schedule 16	Schedule 17

Close

Close

Wed, 27/04 06:15

Schedule 0

PROPERTY WEEKLY PATTERN

Name Schedule 0

Activation ☒ Enable ☐ Disable

- Pour afficher le calendrier hebdomadaire

Close

Cancel OK



Wed, 27/04 06:15



Close

- Pour activer ou désactiver un programme horaire

- Sélectionner le jour voulu et cliquer sur Edit/Afficher (il vous sera par la suite possible de copier sur les autres jours)

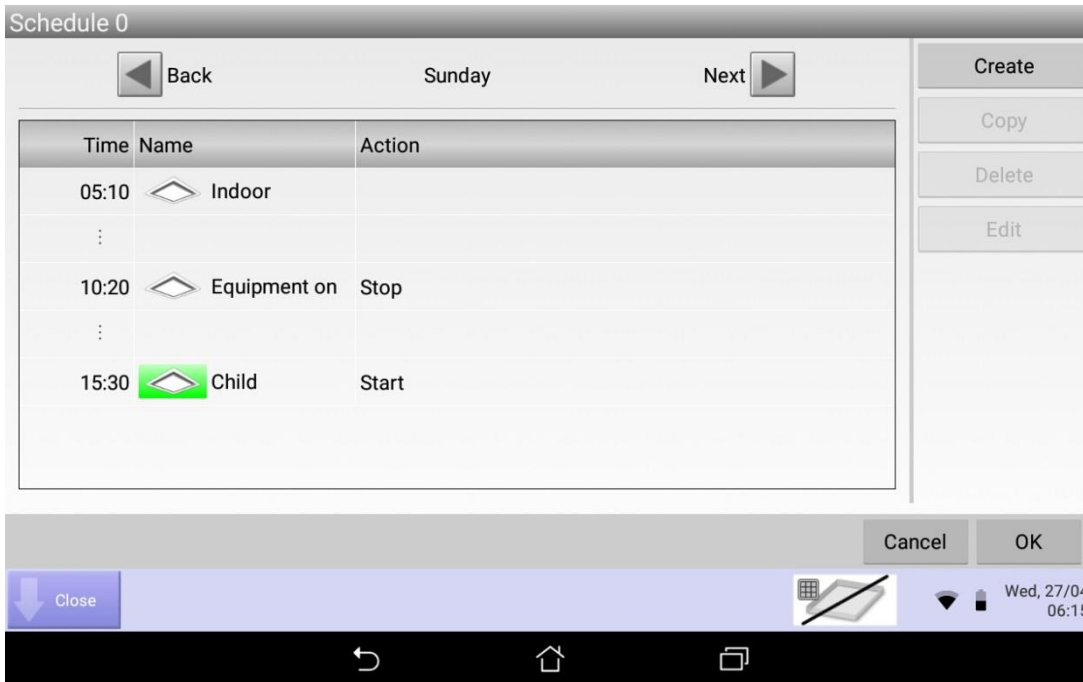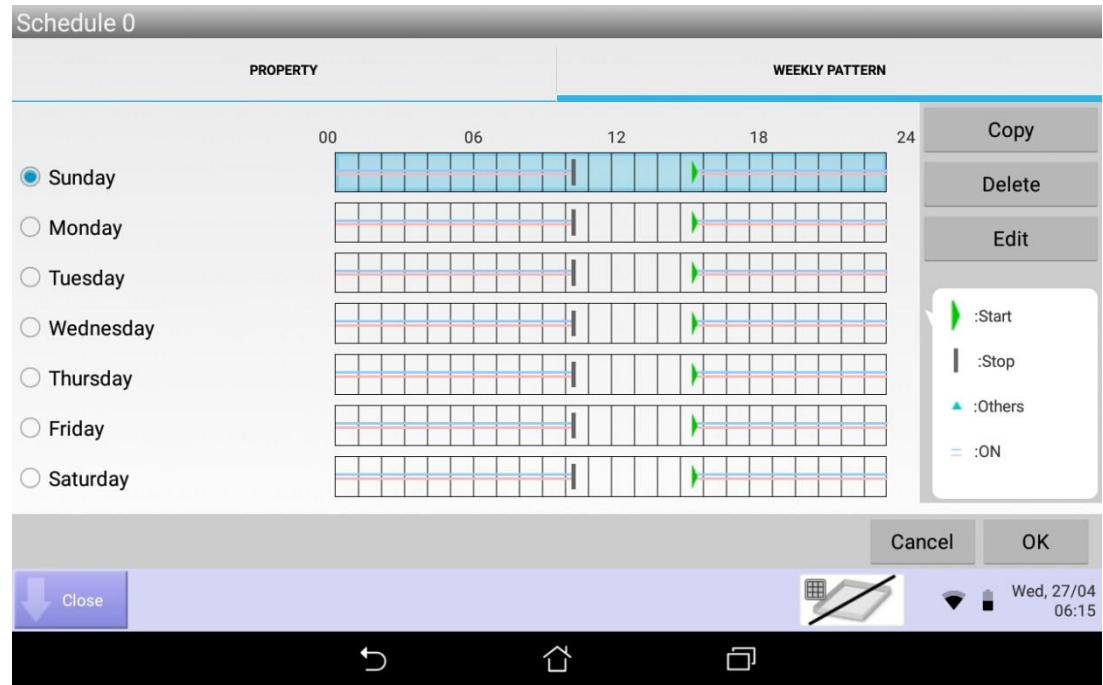

- Cliquer sur Create/créer ou ajouter une ligne d'évènement, Copy pour la copier, Delete pour la supprimer ou Edit pour modifier l'évènement sélectionner.
- Une fois terminé cliquer sur Ok pour valider

Events : Schedule 0

COMMON

R/C ENABLE/DISABLE

A/C

Time 15:30

Modify

Mgmt. Point Child

Modify

☒ On/Off

☒ Start

☐ Stop

Events : Schedule 0

COMMON

R/C ENABLE/DISABLE

A/C

☐ Start/Stop

☒ Permitted

☐ Stop Only

☐ Prohibited

☐ Operation Mode

☒ Permitted

☐ Prohibited

☐ Setpoint

☒ Permitted

☐ Prohibited

Cancel

OK

Close

Wed, 27/04
06:15

Events : Schedule 0

COMMON

R/C ENABLE/DISABLE

A/C

☐ Operation Mode

Cool

☐ Setpoint

25.0 °C

Modify

☐ Fan Speed



☐ Airflow Direction



Cancel

OK

Close

Wed, 27/04
06:15

- La fonction Interlock permet d'effectuer des programmations basiques afin d'automatiser certains fonctionnement (normal/secours, etc.....)

Menu List

AUTOMATIC CTRL. SYSTEM SETTINGS

Schedule Interlocking Control

Interlocking Control

Activation	Program Name
Enable	Program 00
	Program 01
Enable	Program 02
	Program 03
Enable	Program 04
	Program 05
Enable	Program 06
	Program 07

Activation

☐ Enable

☐ Disable

Edit

Copy

Clear

Rename


Edit

Close

Close

Wed, 27/04 06:17

- Pour modifier les informations d'unité intérieure
 - Nom
 - Informations détaillées
 - Icône

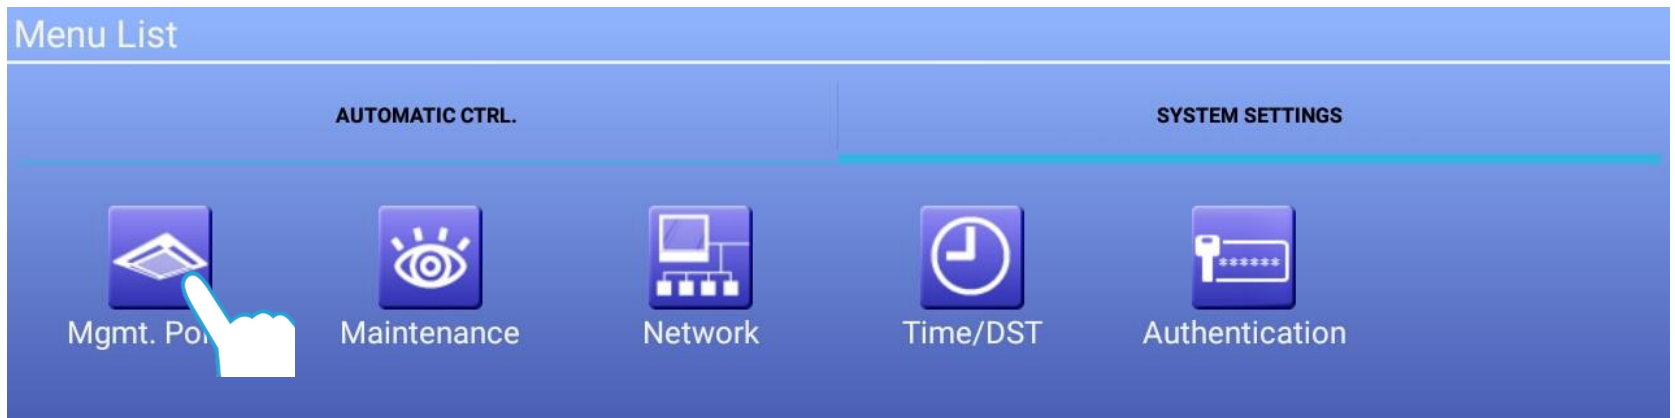

Mgmt. Points Setup

Type	Name	Icon	Detailed Info.
Di	Point 0		Detail Point 0
Pi	Point 1		Detail Point 1
Indoor	Point 2		Detail Point 2
Ventilator	Point 3		Detail Point 3
Di	Point 4		Detail Point 4

↑ ↓ Modify

Mgmt. Points Attributes Setup

Type Di

Name

Detailed Info.

Icon 

Cancel OK

- Cette fonction met les équipements(modifiable à l'aide des flèches) situés dans la colonne de gauche en mode maintenance
- Les paramètres des équipements en mode maintenance ne seront plus modifiables et les défauts plus remontés le temps de ce réglage

Menu List

AUTOMATIC CTRL.

SYSTEM SETTINGS

Mgmt. Points

Maintenanc

Network

Time/DST

Authentication

Maintenance Settings

Type	Name	Maintenance
Di	maintenance0	On
Di	maintenance12	On
Ventilator	maintenance15	On
Indoor	maintenance18	On
Ventilator	maintenance3	On
Indoor	maintenance6	On
Pi	maintenance9	On

Add

<<

>>

Remove

Type	Name	Maintenance
Pi	maintenance1	Off
Indoor	maintenance10	Off
Ventilator	maintenance11	Off
Pi	maintenance13	Off
Indoor	maintenance14	Off
Di	maintenance16	Off
Pi	maintenance17	Off
Ventilator	maintenance19	Off

Close

Cancel

OK

Close

Wed, 27/04 06:24

- Pour modifier les paramètres réseau de l'iTab (attention une modification peut entrainer une perte de communication avec le boitier de centralisation)

Menu List

AUTOMATIC CTRL.

SYSTEM SETTINGS



Mgmt. Points



Maintenance



Network



Time/DST



Authentication

Network

Controller Name

test_controll_name

Host Name

IP Address

128 . 10 . 200 . 100

Subnet Mask

1 . 0 . 0 . 1

Default Gateway

222 . 255 . 255 . 255

Preferred DNS

192 . 168 . 20 . 4

Alternate DNS

0 . 0 . 0 . 0

Close

Cancel

OK

Close



- Pour modifier l'heure ou désactiver le changement d'heure été/hiver de façon automatique

Menu List

AUTOMATIC CTRL.

SYSTEM SETTINGS



Mgmt. Points



Maintenance



Network



Time/L



Authentication

Time/DST Setup

27/04/2016 06:24

Date/Time

27/04/2016

Modify

06:24

Modify

Daylight Saving Time Settings

Activation

☒ Enable ☐ Disable

Start Date

February

Third

Thursday

03:00

End Date

November

Fourth

Friday

04:00

Close

Cancel

OK

Close

Wed, 27/04 06:24

- Pour modifier le code d'authentification de l'application

Menu List

AUTOMATIC CTRL.

SYSTEM SETTINGS



Mgmt. Points



Maintenance



Network



Time/DST



Authenticat



Authentication Setting

Authentication Code

.....

Modify

Cancel OK

Close



Wed, 27/04
06:24

